

# DEN TYNNE, LETTINSTALLERTE VARMEMATTEN

- DIREKTE PÅ BRENNBART GULV
- KUN 3 MM BYGGEHØYDE
- SELVKLEBENDE MATTE




# VARME UNDER FLISEGULV



*T2QuickNet har en byggehøyde på kun 3 mm.*


T2QuickNet er en ny og enklere måte å installere gulvvarme under fliser. Varmekabelen er allerede fastmontert på en 500 mm bred kabelmatte. Matten er selvklebende og kan festes med lim eller klammer i starten. T2QuickNet er veldig tynn og har bare 3 mm byggehøyde. Den legges direkte i fliselimet og kan ligge på alle typer eksisterende gulv som har en bærende konstruksjon i henhold til gjeldende byggregler. T2QuickNet er kun testet og godkjent av SEMKO for legging under flisegulv.

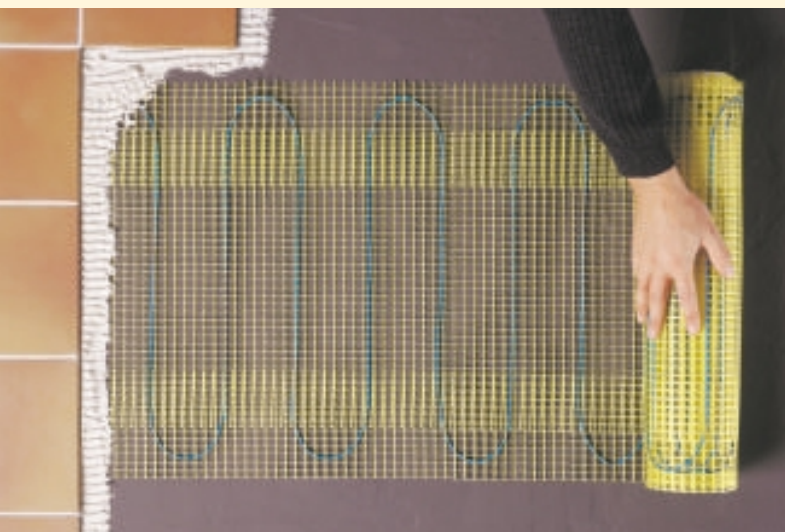


*T2QuickNet er PVC-fri og har en konstruksjon som medfører ingen målbare magnetiske felt.*

# T2 QUICKNET ER ENKEL Å INSTALLERE

## FORLEGGING DIREKTE I FLISELIM

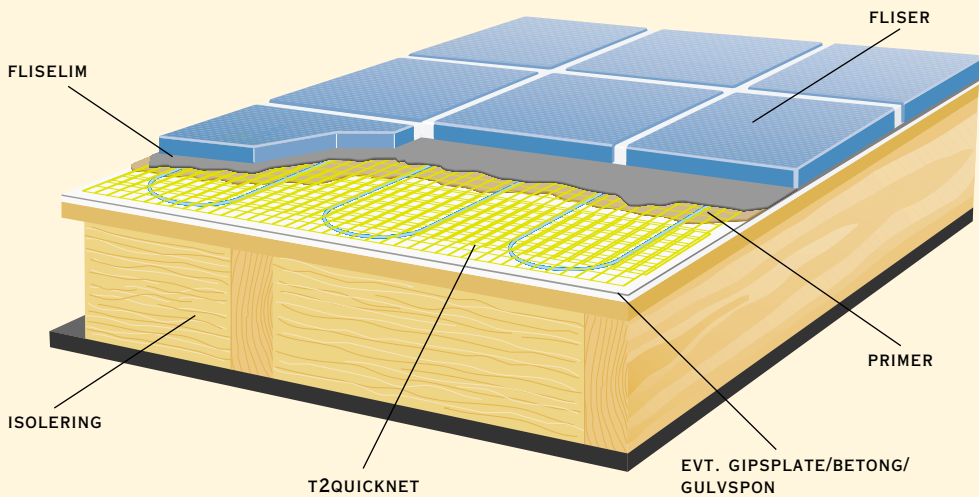

## FORLEGGING I STØPEMASSE

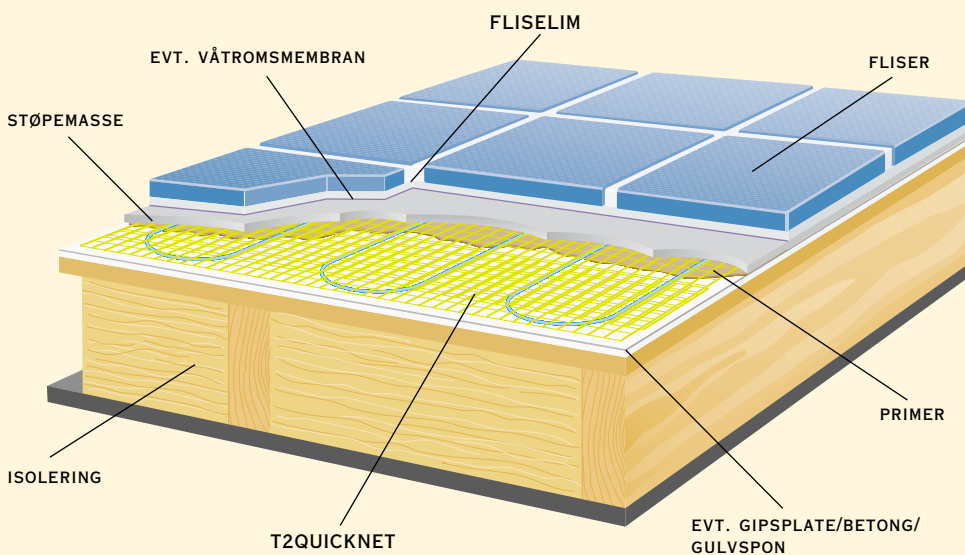

Varmematten legges direkte på det rengjorte underlaget. At den er selvklebende gjør den enkel å få på plass. T2QuickNet støpes inn. Den tynne konstruksjonen bidrar til at man slipper å heve terskler etc.

**OBS! T2QuickNet skal monteres og installeres av autorisert el.installatør. I våtrom gjelder Byggebransjens våtromsnorm.**

# ALT I EN PAKKE

T2QuickNet leveres i ferdige lengder for 1–12 m<sup>2</sup>. Du kjøper alt i en pakke med termostat, føler og komplett monteringsanvisning. Det eneste du trenger i tillegg er en jordfeilbryter.



Termostat inngår



## T2 QUICKNET I TALL

Mattebredde 500 mm, 90 W/m<sup>2</sup> 230 V.

Areal (m <sup>2</sup> )	El.nummer	Effekt (W)	Størrelse (m)
1	10 340 65	90	0,5 x 2,0
1,5	10 340 64	135	0,5 x 3,0
2	10 340 50	180	0,5 x 4,0
2,5	10 340 63	225	0,5 x 5,0
3	10 340 51	275	0,5 x 6,0
3,5	10 340 62	320	0,5 x 7,0
4	10 340 52	360	0,5 x 8,0
4,5	10 340 61	410	0,5 x 9,0
5	10 340 53	455	0,5 x 10,0
6	10 340 54	545	0,5 x 12,0
7	10 340 55	630	0,5 x 14,0
8	10 340 56	725	0,5 x 16,0
9	10 340 57	800	0,5 x 18,0
10	10 340 58	915	0,5 x 20,0
12	10 340 59	1100	0,5 x 24,0
<b>T2QuickNet uten termostat</b>			
10	10 340 60	915	0,5 x 20,0

### Hvor mye behøver du?

Beregn rommets areal, hvor varme kan installeres og velg den varmematten der arealet ligger nærmest under.

Er arelet **eksakt** lik størrelse som en av varmemattene i tabellen, skal denne velges.

Eks. Areal 7,5 m<sup>2</sup> velg matte 7 m<sup>2</sup>.

Vær oppmerksom på at dårlig isolerte bygg kan kreve høyere effektbehov. Tenk også på at gulvareale hvor det legges varme kan være mindre enn totalareale (benker i kjøkken og toalett eller servant opptar areale).

Om differensen mellom totalareal og areal hvor varmematte er stor, tak kontakt med fagpersonell for produktvalg.

# Raychem

**tyco** / Flow Control | **Tyco Thermal Controls**

Tel 66 81 79 90 • [www.gulvvarme.no](http://www.gulvvarme.no)